

9.1 Vorbereitung für Servicearbeiten

1. Legen Sie das für die vorgesehenen Arbeiten benötigte Material und Werkzeug bereit.

2. Nehmen Sie den Stellantrieb außer Betrieb und beachten Sie dabei das Kapitel 10 "Außerbetriebnahme".
3. Bauen Sie den Stellantrieb vom Ventil ab, wie in Abschnitt 11 "Ausbau" beschrieben.

9.2 Stückliste

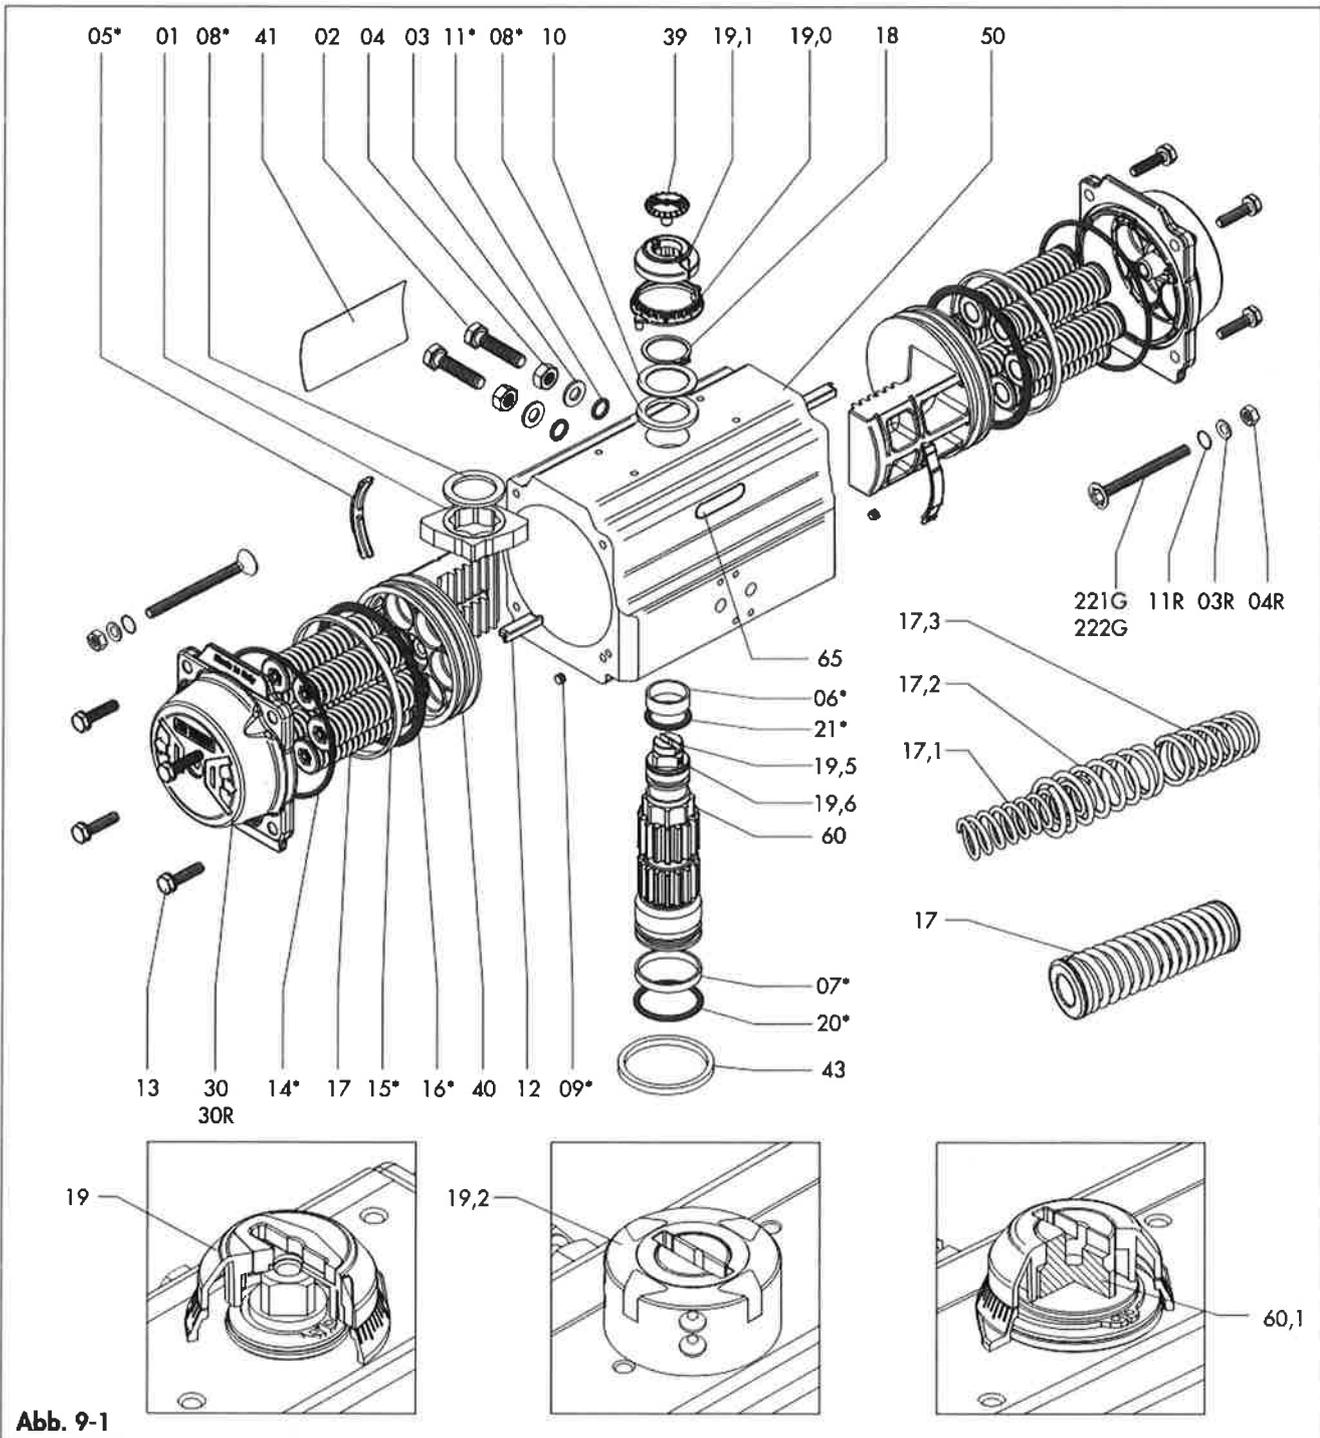


Abb. 9-1