
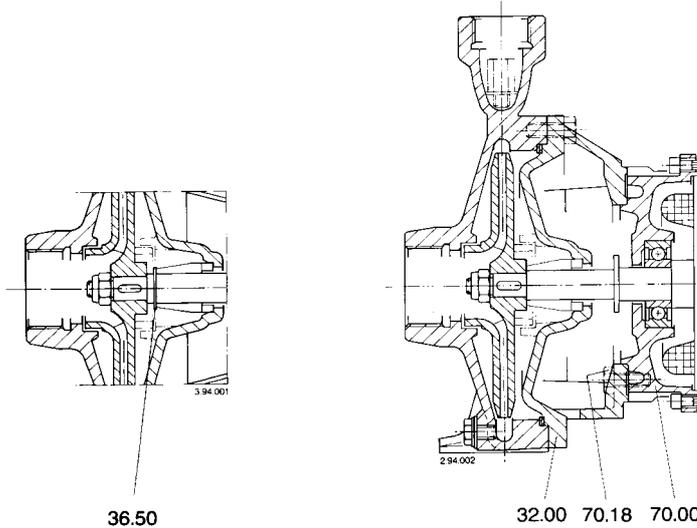


NM 3..	NM 20/160..	NM4 25/160..	B-NM 17..	I-B-NM4 25/160..
NM 10..	NM 25/160..	NM4 25/200..	B-NM 20/160..	I-B-NM4 25/200..
NM 11..	NM 25/20..		B-NM 25/125..	
NM 12..			B-NM 25/160..	
NM 17..			I-B-NM 25/200..	

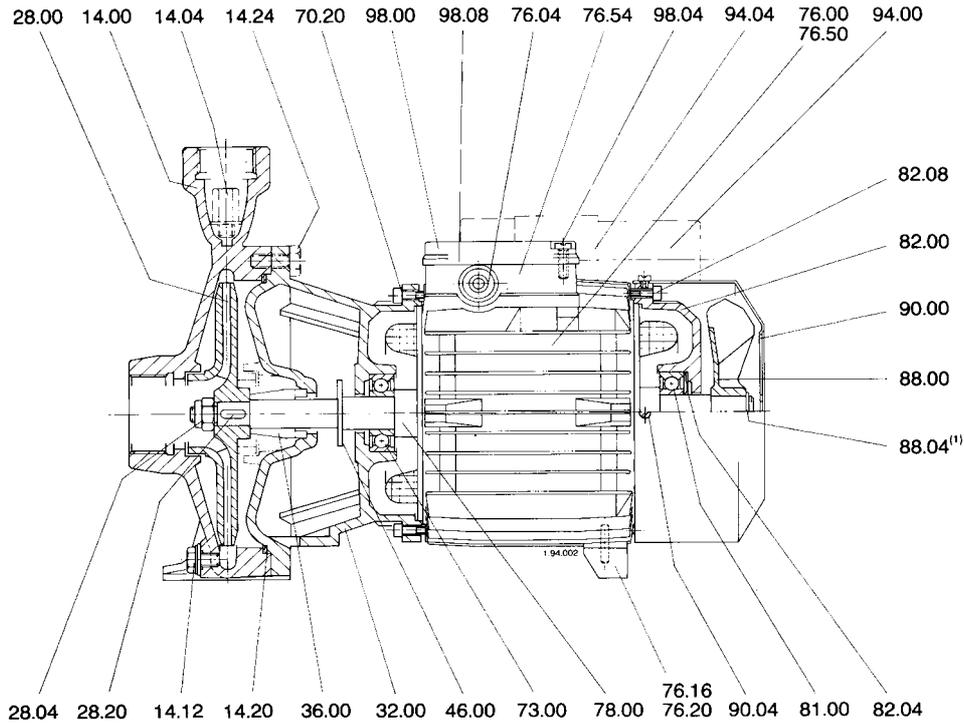

NM 10..
NM 11..
NM 12/DE
NM 17/FE-GE-HE
NM 25/20BE

B-NM 20/160..
B-NM 25/160..
I-B-NM 25/200..
I-B-NM4 25/200..

(1) Solo nei tipi
Only for types
Nur für Baugrößen
Seulement pour les types
Solo en los tipos
Endast type

NM 12/AE-CE
NM 17/DE
NM 25/20SE-AE
I-B-NM 25/200SE-AE

10.00	Tiefsaugvorrichtung-Gehäuse	26.00	Leitrad	66.04	Schulterring
10.04	Verschlussschraube mit Dichtring	26.02	Leitradwand	66.08	Sicherungsring
10.12	Flachdichtung	26.04	Schraube	66.12	Schulterring
10.16	Flachdichtung	26.08	Stufenmantel	66.16	Sicherungsring
10.20	Schraube	26.10	Förderring	66.18	Sicherungsring
12.00	Gehäusedeckel	27.00	Diffusor-Deckel	66.19	Schulterring
12.01	Druckgehäuse	27.04	Diffusor-Trichter (oder Diffusor-Wand)	68.00	Lagerdeckel, kupplungseitig
12.02	Buchsegehäuse	27.08	Runddichtring, für Diffusor-Trichter	68.04	Flachdichtung
12.03	Lagerbuchse	28.00	Laufrad	68.08	Schraube
12.04	Tellerführung	28.02	Gegenaxiallagering	68.12	Schmiernippel
12.05	Sicherungsring	28.04	Laufmutter (oder Schraube)	70.00	Motorlagergehäuse, pumpenseitig (Antriebslat.)
12.06	Ventilsitz	28.05	Sicherungsring	70.05	Runddichtring
12.07	Ventildichtungscheibe	28.07	Scheibe	70.09	Runddichtring
12.10	Ventil, komplett	28.08	Scheibe	70.10	Runddichtring
12.12	Ventilsitzdichtung	28.12	Sicherungsring	70.11	Kabelring (schwimmerschalter)
12.16	Verschlussschraube	28.20	Paßfeder für Laufrad	70.12	Kabelring
12.20	Schraube	28.24	Spannhülse	70.13	Scheibe
12.21	Mutter	28.50	Pumpenzahnrad, treibend	70.14	Kabelhalterung
12.24	Gehäusedeckel, antriebsseitig	28.51	Antriebswelle	70.15	Schraube
12.30	Stufenbüchse	30.00	Laufrad, zweite Stufe	70.16	Kabeldruckring
12.31	Lagerhülse	30.50	Pumpenzahnrad, getrieben	70.17	Druckmutter
13.00	Gegenflansch, saugseitig	30.51	Laufwelle	70.18	Schraube
13.01	Flachdichtung, saugseitig	32.00	Antriebslaterne	70.19	Mutter
13.04	Schraube	32.02	Sauggehäuse	70.20	Schraube
13.08	Mutter	32.04	Schraube	70.21	Scheibe
13.12	Gegenflansch, druckseitig	32.05	Mutter	70.22	Mutter
13.13	Flachdichtung, druckseitig	32.20	Schraube	70.24	Lagerdeckel, pumpenseitig
13.16	Schraube	32.30	Verkleidung	70.26	Schraube
13.20	Mutter	32.31	Scheibe	70.28	Schmiernippel
13.60	Flansch mit Verbindungsstück	32.32	Schraube	72.00	Gleitringdichtung
14.00	Pumpengehäuse	34.00	Gehäusedeckel	72.02	Sicherungsring
14.02	Pumpenmantel	34.01	Unterer Deckel	73.00	Wälzlager, pumpenseitig
14.04	Verschlussschraube mit Dichtring	34.02	Oberer Deckel	73.08	V-Ring-Dichtung, pumpenseitig
14.06	Runddichtring	34.03	Ölkammer-Deckel	76.00	Motorgehäuse mit Wicklung
14.12	Verschlussschraube mit Dichtring	34.12	Stiftschraube	76.01	Motormantel mit Wicklung
14.14	Verschlussschraube	34.16	Mutter	76.02	Teil-Motormantel, komplett
14.15	Runddichtring	36.00	Gleitringdichtung	76.04	Kabelführung
14.16	Runddichtring	36.50	Sicherungsring für Gleitringdichtung	76.16	Stütze
14.17	Schraube	36.51	Haltering, geteilt	76.20	Paßstift
14.18	Runddichtring	36.52	Schulterring	76.50	Neue Wicklung
14.19	Runddichtring	36.54	Abstandshülse	76.54	Klemmenbrett, komplett
14.20	Gehäusedichtung	38.00	Stopfbuchspackung	76.60	Schwimmerschalter
14.22	Verbindungsring	40.00	Radialdichtring	76.62	Manteldeckel
14.24	Schraube	40.04	Abstandsring	76.63	Schraube
14.28	Mutter	40.08	Verschlusßring	76.64	Griff
14.29	Scheibe	40.12	Sicherungsring	76.65	Schelle für Griff
14.32	Mundstück mit Dichtring	42.00	Dichtungsdeckel	76.66	Scheibe
14.42	Verschlussschraube mit Dichtring	42.04	Runddichtring, für Dichtungsdeckel	78.00	Welle mit Rotorpaket
14.46	Verschlussschraube mit Dichtring	44.00	Stopfbuchsbrille	78.12	Runddichtring
14.47	Dichtring	44.04	Sperring	81.00	Wälzlager
14.50	Verschlussschraube	46.00	Spritzring	81.04	V-Ring-Dichtung, lüfterradseitig
14.54	Spaltring, saugseitig	46.50	Sandschutzring	81.12	Toleranzring
14.55	Gehäuseeinsatz	50.00	Lagerkörper, unten	82.00	Motorlagergehäuse, lüfterradseitig
14.60	Saugflansch	52.00	Lagerbuchse	82.01	Motorlagergehäuse, B-seitig
14.62	Schraube	52.04	Gewindestift	82.02	Schraube
14.64	Ventil, komplett	54.00	Zwischenrohr	82.03	Runddichtring
14.70	Putzlochdeckel	54.04	Gewindestift	82.04	Federscheibe
14.72	Schraube	54.08	Gewindestift	82.05	Schraube
14.73	Mutter	56.00	Verbindungsstück	82.08	Schraube
14.74	Scheibe	60.00	Lagergehäuse	82.09	Mutter
14.75	Flachdichtung	61.00	Grundplatte	82.18	Motorlagergehäuse, lüfterradseitig
15.00	Filterdeckel	61.02	Verbindungsschraube	82.20	Schraube
15.04	Runddichtring für Filterdeckel	61.03	Scheibe	82.22	Schmiernippel
15.08	Stiftschraube	61.04	Mutter	82.24	Sicherungsring
15.12	Flügelmutter bzw. Flügelschraube	61.07	Schraube	88.00	Lüfterrad
15.16	Vierkantmutter	61.30	Stützfuß	88.04	Sicherungsring
15.50	Saugsieb	61.32	Schraube	90.00	Haube
16.00	Sauggehäuse	61.34	Scheibe	90.04	Schraube
16.04	Verschlussschraube mit Dichtring	61.36	Mutter	90.08	Stützschraube
16.12	Entlüftungsschraube mit Dichtring	62.00	Lagerdeckel, lauftradseitig	92.00	Verbindungsschraube
16.20	Gehäusedichtung	62.04	Flachdichtung	94.00	Kondensator
16.30	Krümmern	62.08	Schraube	94.02	Sicherungsring
18.00	Zwischenwand	62.12	Schmiernippel	94.04	Kondensatorschelle
20.00	Druckgehäuse	63.00	Wälzlager, lauftradseitig	94.12	Schraube
20.04	Verschlussschraube mit Dichtring	64.00	Pumpenwelle	96.00	Kabel
20.12	Schraube	64.08	Wellenschutzhülse	96.02	Kabel mit Stecker
20.16	Mutter	64.10	Lagerhülse	96.04	Kabelschutzleiste
20.20	Scheibe	64.12	Runddichtring für Wellenschutzhülse	96.07	Kabelhalterung
22.00	Ejektor	64.13	Abstandshülse, oben	96.08	Schelle
22.02	Diffusor - Ejektor	64.14	Abstandshülse, unten	96.09	Schraube
22.04	Treibdüse	64.15	Zwischenabstandshülse	96.10	Mutter
22.08	Runddichtring für Düsenvorkammer	64.16	Paßfeder für Wellenschutzhülse	98.00	Klemmenkastendeckel
22.12	Runddichtring, saugseitig	64.18	Abstandshülse	98.04	Schraube
22.16	Runddichtring, lauftradseitig	64.19	Abstandshülse	98.08	Flachdichtung
25.01	Stufengehäuse erste Stufe	64.20	Paßfeder für Wellenende	98.12	Klemmenkasten mit Deckel
25.02	Stufengehäuse	64.21	Kupplung	98.16	Schraube
25.03	Stufengehäuse mit Lager	64.22	Kupplung, komplett	98.20	Schraube
25.04	Flachdichtung	64.23	Scheibe	98.24	Flachdichtung
25.05	Stufengehäuse letzte Stufe	64.24	Paßstift	98.28	Flachdichtung
25.06	Schraube	64.25	Schraube	99.00	Motor, komplett
25.10	Scheibe für fehlendes Laufrad	64.26	Zwischenlage		
25.11	Abstand erste Stufe	66.00	Wälzlager, kupplungseitig		